

## 麥克風模組

GM-10A 木吉他

UM-10C 烏克麗麗

SM-10S / SM-10A /

SM-10T / SM-10B 薩克斯風

DM-10C 木箱鼓

## 使用說明書

嘉強電子股份有限公司

總公司: 60096 嘉義市北港路814號  
Tel: +886.5.238.0809 Fax: +886.5.238.0803  
www.mipro.com.tw mipro@mipro.com.tw



MN 019/09

2CC560A


本內容若有變更，恕不另行通知。不准翻印或轉載。

## 麥克風模組

### 1、木吉他GM-10A / 烏克麗麗UM-10C :

麥克風模組內部安裝說明，如圖1：

- (1) 將吉他弦鬆開或拆除。
- (2) 吉他內部頭板清潔並乾燥。
- (3) 撕下背膠貼紙，從響孔將專用樂器麥克風黏貼於內部頭板。
- (4) 將專用樂器麥克風線沿吉他內部邊緣固定。
- (5) 輸出連接座固定於木吉他或烏克麗麗底部開孔。

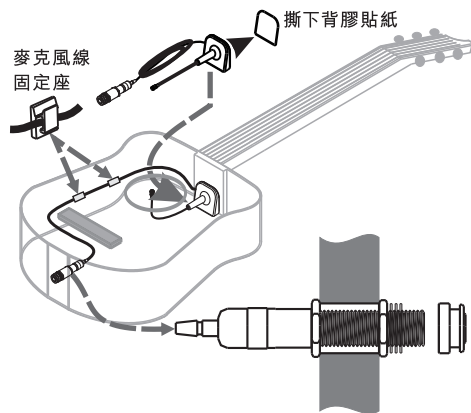

安裝示意圖

圖1

## 麥克風模組

### 2、薩克斯風SM-10S / SM-10A / SM-10T / SM-10B，如圖2：

- (A) 將麥克風固定夾裝配在音頭模組固定槽上。
- (B) 利用麥克風固定夾將整組發射器模組固定在薩克斯風或管樂器上。

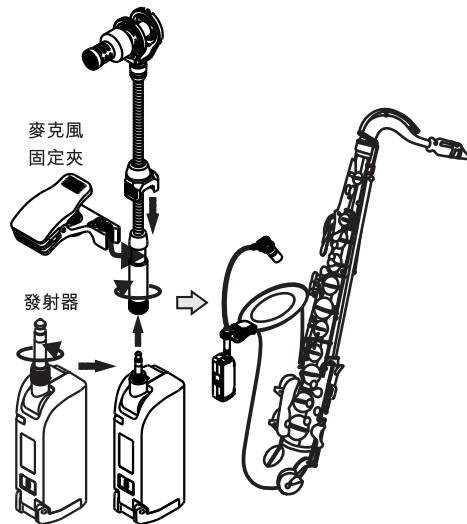


圖2

## 麥克風模組

### 3、木箱鼓DM-10C，如圖3：

- (A) 把木箱鼓支架裝配在木箱鼓上。
- (B) 將整組發射器模組固定在木箱鼓支架上。

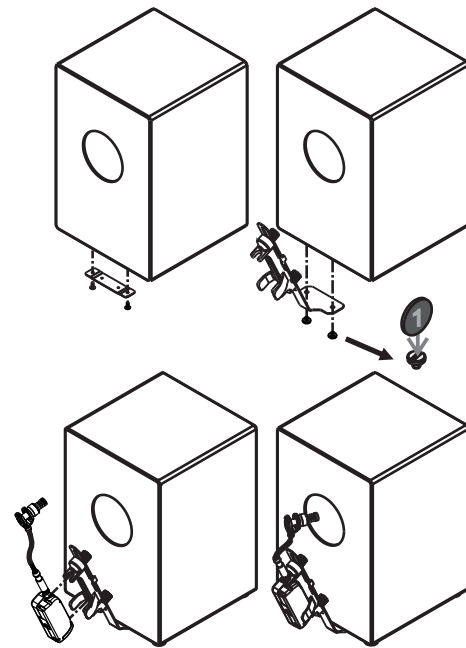


圖3

備註：各項規格若有誤差，以實際產品為依據。